

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ


**ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - ΜΙΚΤΗΣ ΜΕ RADIO Mp3 PLAYER
4 ΕΞΟΔΩΝ 60Wrms**

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣΑΜΕ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΦΟΥ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΣΗΜΕΙΟ



	<p>⚠ DANGER</p> <p>HAZARDUS VOLTAGE ENCLOSED</p> <p>Voltage or current hazard sufficient to cause shock, burn or death. Disconnect and lock out power before servicing.</p>		<p>⚠ WARNING</p> <p>ELECTRIC SHOCK HAZARD.</p> <p>This equipment is to be serviced by trained personnel only.</p>
	<p>⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ</p> <p>ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ</p> <p>Κίνδυνος υψηλής τάσης χωρίς μόνωση μέσα στη συσκευή, που μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία!</p>		<p>⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ</p> <p>ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ</p> <p>Η επισκευή της συσκευής πρέπει να γίνεται μόνο από εκπαιδευμένο τεχνικό.</p>

**ΜΙΚΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΜΕ Radio ΚΑΙ Mp3 PLAYER
4x60W RMS**

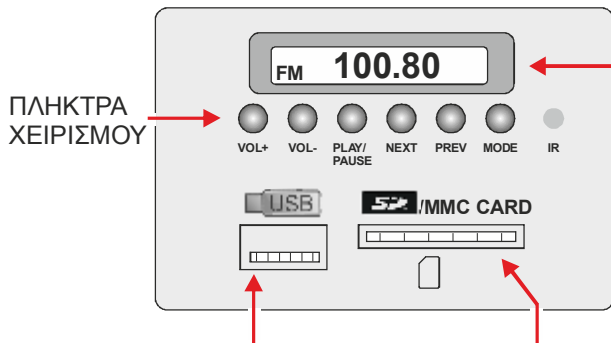

1. FM RADIO = ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
2. MP3 / WMA = ΕΝΔΕΙΞΗ Α: ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
B: ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ = ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ (0 - 16).
4. EQUALIZER = ΕΝΔΕΙΞΗ PRESET EQUALIZER
PRESETS=NORMAL/JAZZ/ROCK/POP/CLASSIC/COUNTRY


ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ MP3 PLAYER - FM RADIO

- *Λειτουργίες: AUX/FM/ USB/SD(or MMC card)
- *Με LED display για ενδείξεις
- *Ενσωματωμένος MP3/WMA decoder
- *Ρυθμίσεις up,down, adjust volume, EQ, play/pause, stop, repeat.
- *Σύστημα αρχείων FAT16, FAT32
- *Αναπαραγωγή MP1 Layer3, MP2 Layer3, MP3 Layer3,αρχείων
- *Δειγματοληψία 32-320kbps για τα MP3 αρχεία.
- *Απομνημόνευση τραγουδιού ή σταθμού ραδιοφώνου ή mode μετά από διακοπή τάσης
- *Αποθήκευση 20 σταθμών ραδιοφώνου FM

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ



ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΜΕΓΑΦΩΝΩΝ

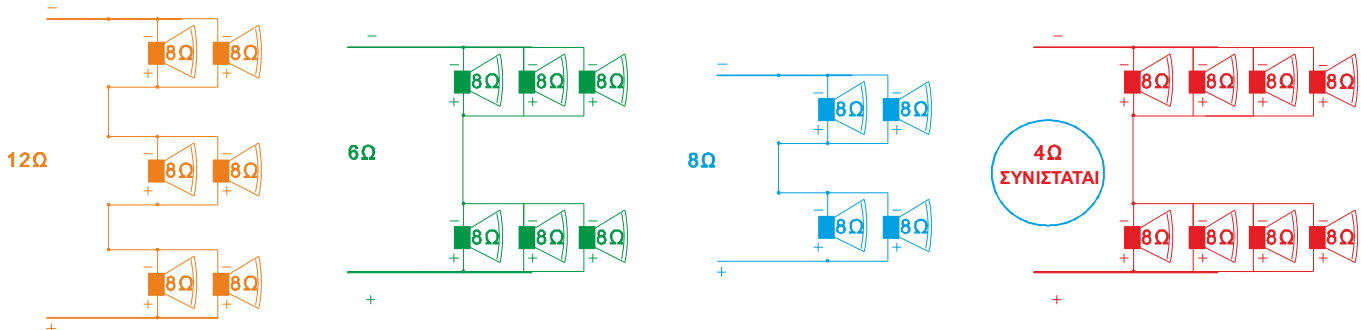

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	220V/230V AC 50/60 Hz (5mv)
ΕΙΣΟΔΟΙ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ	1 Jack mono 1/4" (2,7mv)
ΕΙΣΟΔΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ	2 Jack mono 1/4" (700mv) 0dB.
ΕΞΟΔΟΙ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ	N/A
ΤΟΝΟΙ(ΠΡΙΜΩΝ)	+15db-15db/10khz
ΤΟΝΟΙ(ΜΠΑΣΩΝ)	+15db-15db/100hz
ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ	25hz-20khz-2db
ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ (RMS)	4x60Wrms - 4Ωm, min.
ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ (MAX)	4x75W.
ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ	<0,1%
ΛΟΓΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ/ΘΟΡΥΒΟ	<80db
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-10c /+65c
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ,ΘΕΡΜΙΚΗ,ΚΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ,ΥΠΕΡΟΔΗΓΗΣΗΣ.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	482x310x120mm (ΠΒΥ)
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	3A.
ΠΡΟΣΟΨΗ	ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 3mm Βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	2 ΕΤΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ

- MODE:** ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ AU X FM. USB SD / MMC (Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ)
- VOL+:** ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ (ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ AUX)
- VOL-:** ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ (ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ AUX)
- PREV:** ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ USB/SD ΠΙΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ. ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ FM RADIO ΠΙΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΝΗΜΗΣ. ΑΝ ΠΙΕΣΕΤΕ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΓΙΑ 3" ΚΑΙ ΑΦΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ, ΤΟΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ. ΟΤΑΝ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΘΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ.
- NEXT:** ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ USB/SD ΠΙΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ. ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ FM RADIO ΠΙΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΝΗΜΗΣ. ΑΝ ΠΙΕΣΕΤΕ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΓΙΑ 3" ΚΑΙ ΑΦΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ, ΤΟΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ. ΟΤΑΝ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΘΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ.
- PLAY/PAUSE:** ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ USB/SD ΠΙΕΣΤΕ ΓΙΑ PLAY Η PAUSE. ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΞΕΚΙΝΑ Η ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΤΙΣ 20 ΘΕΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΘΟΥΝ ΟΙ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΟΝΟΝ, ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΚΕΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ



- POWER:** On/Off συσκευής mp3/tuner
- MODE:** ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ AUX FM. USB SD / MMC (Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ)
- PREV:** ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ USB/SD ΠΙΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ. ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ FM RADIO ΠΙΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΝΗΜΗΣ. ΑΝ ΠΙΕΣΕΤΕ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΓΙΑ 3" ΚΑΙ ΑΦΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ, ΤΟΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ. ΟΤΑΝ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΘΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ.
- NEXT:** ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ USB/SD ΠΙΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ. ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ FM RADIO ΠΙΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΝΗΜΗΣ. ΑΝ ΠΙΕΣΕΤΕ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΓΙΑ 3" ΚΑΙ ΑΦΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ, ΤΟΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ. ΟΤΑΝ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΘΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ.
- VOL+:** ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ (ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ AUX)
- VOL-:** ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ (ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ AUX)
- REP:** ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ USB/SD ΠΙΕΣΤΕ ΓΙΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΝΑ - ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ). ΑΝ ΠΙΕΣΕΤΕ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ. ΑΝ ΠΙΕΣΕΤΕ ΑΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ, ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΚΥΚΛΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
- CH-:** ΠΙΕΣΤΕ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ (ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ) Η ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ (ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MP3).
- CH+:** ΠΙΕΣΤΕ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ (ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ) Η ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ (ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MP3).
- EQ:** ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ STYLES > NORMAL/JAZZ/ROCK/POP/CLASSIC/COUNTRY
- PLAY/PAUSE:** ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ USB/SD ΠΙΕΣΤΕ ΓΙΑ PLAY Η PAUSE. ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΞΕΚΙΝΑ Η ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΤΙΣ 20 ΘΕΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΘΟΥΝ ΟΙ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΟΝΟΝ, ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΚΕΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ.
- Αριθμοί 0~9:** ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ USB/SD ΠΙΕΣΤΕ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ. ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ, ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ (PRESETS).